


### **Kompletace zástrčky:**

- 1) Provléknout kabely elektroinstalace skrz otvory v dolní části manžety dílu **A**.
- 2) Jednotlivé žíly kabelů napojit do příslušných pinů dílu **B** a upevnit pomocí šroubků.
- 3) Kabel upevnit do dělené příchytky dílu **B**, příchytku sešroubovat přiloženými šroubkami.

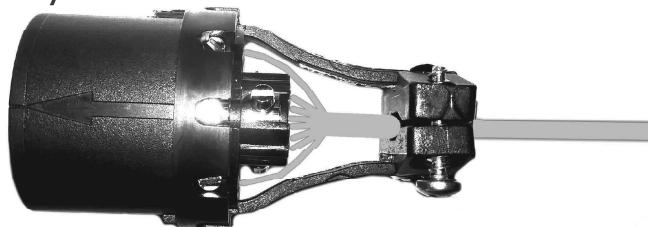

- 4) Nasunout díl **A** na díl **B**.
- 5) Uchopit díly **A** a **B** tak, aby dlouhá šipka dílu **B** byla nahore. Zároveň uchopit díl **C** tak, aby i malé šipky tohoto dílu byly nahore.
- 6) Díly **A** a **B** zasunout do dílu **C**. Je potřeba, aby pojistné západky dílu **A** zapadly do příslušných otvorů dílu **C**.



### **Zapojení pinů zástrčky:**

1-Levý blinkr, 2-mlhovka, 3-kostra (minus pól), 4-pravý blinkr, 5-pravé obrysové světlo, 6-brzdová světla, 7-levé obrysové světlo, 8-couvací světlo, 9-stálé napětí (plus pól), 10-napětí po zapnutí klíčku (plus pól), 11-kostra pro kontakt 10, 12-neobsazeno, 13-kostra pro kontakt 9